


Cómo instalar un BT Midland


UNIDAD

ELIJA UNA de las dos bases incluidas en la caja (adhesiva o de tornillo) y úsela para fijar el kit de montaje deslizante en la parte IZQUIERDA del casco. El dispositivo debería estar:

paralelo al suelo (mientras conduce)

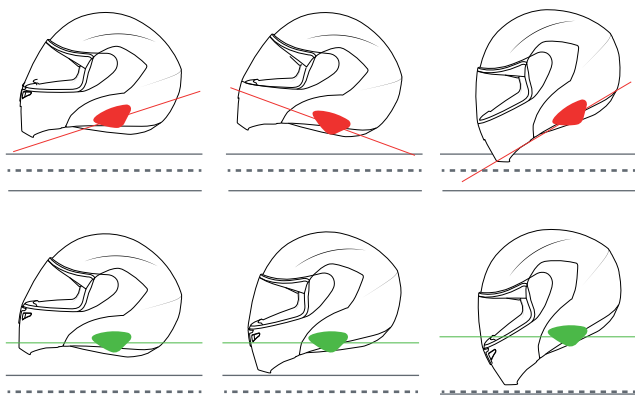

paralelo al eje longitudinal de la moto

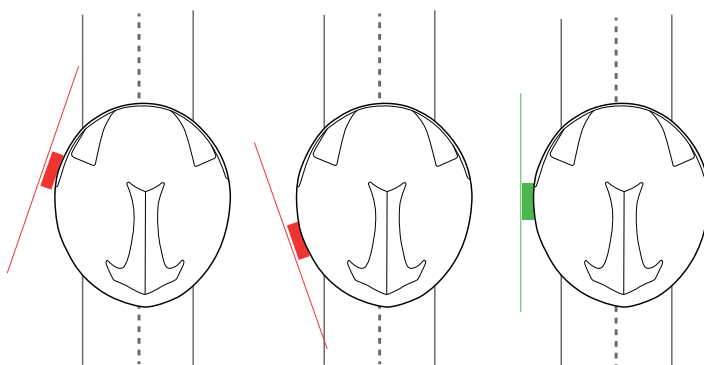

ALTAVOCES

Los altavoces deben fijarse en una posición exactamente centrada a sus oídos, suficientemente cerca pero sin dañarlos.

Para ello, con el casco puesto use el dedo por el interior de este para localizar el punto exacto delante del oído. Después fije el Velcro en ese punto exacto.

Siga el mismo procedimiento en ambos lados (izquierdo y derecho).

Algunos cascos tienen predisposición para altavoz, pero siempre se recomienda comprobar si se han colocado en la posición correcta.

Vuelva a usar el casco y compruebe la distancia entre los altavoces y los oídos: si los altavoces están demasiado lejos, habrá una pérdida de potencia acústica, así como de frecuencias bajas, mientras escucha música.

SI ES NECESARIO, UTILICE UNA ALMOHADILLA para acercar los altavoces.

Si los altavoces están detrás del relleno del casco, se recomienda comprobar que este relleno permite que el sonido pase ya que los rellenos suelen ser insonorizados; En este caso, los altavoces deberán ser colocados por delante del relleno.

MICRÓFONO

En caso de un casco integral, el Velcro adhesivo deberá ser fijado exactamente delante de su boca.

En un casco modular/jet con micrófono de varilla, se recomienda mantener el lado de la flecha blanca en frente de su boca. Recomendamos mantenerlo a menos de 2 cm de la boca.

Una vez el kit de montaje deslizante, los altavoces y el micrófono están correctamente colocados, esconda los cables bajo el relleno.

Mientras conduce, recuerde mantener la tapa de goma del USB perfectamente cerrada.